


注意事项：

1. 电机螺杆不得承受径向负载，不能夹装或者硬物敲击。
2. 电机必须轻拿轻放，拿取时请拿电机本体，勿手拎引出线。
3. 使用期间有任何问题请与厂家联系，请勿私自拆解电机。
4. 电机螺杆已经涂覆专用油脂，如需再加油脂请与厂家联系。
5. 电机接线顺序为：A+黑线，A-绿线；B+红线，B-蓝线。

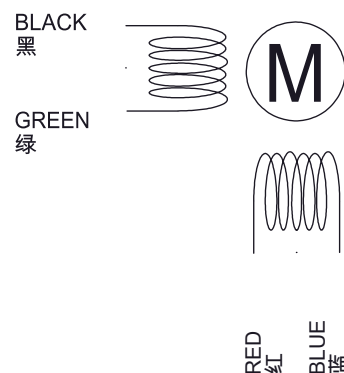

Exciting Sequence 励磁顺序				
STEP	A+	A-	B+	B-
1	+	+	-	-
2	-	+	+	-
3	-	-	+	+
4	+	-	-	+
5	+	+	-	-

CCW

CW

CUSTOMER 客户:

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, REMOVE ALL BURRS
BREAK SHARP EDGES 0.5mmMAX.
未注倒角最大 0.5mm。

DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
TOLERANCES AS BELOW:
尺寸单位为毫米 (mm), 未注公差按以下标准:

DECIMALS:	X	± 0.38
DECIMALS:	X.X	± 0.25
DECIMALS:	X.XX	± 0.13
DECIMALS:	X.XXX	± 0.013
ANGLES:	$+2^\circ$	




www.crtzd.com

深圳市科瑞通电子有限公司

HYBRID STEPPING MOTOR : 混合式直线步进电机

PART NUMBER 图号:

57HK255-30-4-001



CLIENT SIGN 客户签字:

DESIGNED BY 设计:

CHECK 审核：

SCALE 比例:

1:1

SHEET 页码：

第 1 页
共 1 页

技术规格书

DATE 日期 : 2023/8/17